Televisión LED MW19BL con HDMI, USB y PVR

INSTRUCCIONES

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente

Índice

1. **Prólogo** ..... Pág. 4
2. **Instrucciones de seguridad** ..... Pág. 4
3. **Contenido de la Caja** ..... Pág. 6
4. **Conexiones delanteras y traseras del LED** ..... Pág. 7
5. **Instalación básica** ..... Pág. 9
6. **Mando a Distancia** ..... Pág. 14
7. **Menú** ..... Pág. 18
8. **Grabación** ..... Pág. 37
9. **Reproducción Multimedia** ..... Pág. 38
10. **Resolución de problemas y consejos** ..... Pág. 43
11. **Especificaciones** ..... Pág. 44
10. **Instalación de la peana** ..... Pág. 45

1.- PRÓLOGO

Por favor, lea este manual atentamente antes de utilizar el aparato. Asegúrese de que el TV LED no se ha dañado durante el transporte. En caso de que se haya dañado, contacte con su distribuidor. Compruebe que tiene todos los accesorios.

2.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Coloque el TV LED sobre una superficie estable.

No coloque ningún material encima del TV LED.

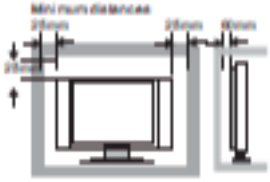

No utilice el TV LED con soportes diferentes a los proporcionados o sugeridos por el fabricante.

No bloquee o cubra las ranuras de ventilación del TV LED.

Si lo tiene montado en la pared, asegúrese de que está estable.

El cable de alimentación y otros cables se deben colocar y proteger adecuadamente para que no sean pisados, provocando la caída del TV LED.

Mantenga el TV LED seco y alejado de la humedad.

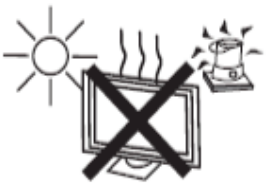

Mantenga el TV LED alejado de fuentes de calor.

Desconecte el TV LED antes de limpiarlo. No utilice disolventes o líquidos para limpiar el TV LED.
Límpielo sólo con un paño suave y seco.

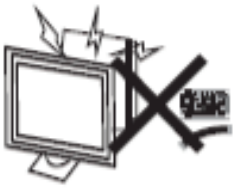

En caso de problemas, no utilice repuestos diferentes a los recomendados por el fabricante. El uso de repuestos inadecuados puede provocar cortocircuitos, incendios u otros incidentes.

Desconecte el TV LED durante las tormentas eléctricas y cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.

Advertimos de que las pilas (mando a distancia) no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Advertimos de que los aparatos de tipo CLASE I se deben conectar a un enchufe ELÉCTRICO con protección de toma de tierra.

3.- CONTENIDO DE LA CAJA

TV LED

Mando a distancia

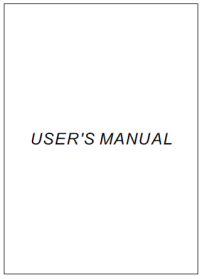

Manual de usuario



Pilas AAA

Fuente Alimentación

4.- CONEXIONES DELANTERAS Y TRASERAS DEL LED

VISTA DELANTERA Y CONTROLES LATERALES

1. Presione “VOL+” o “VOL-” para aumentar o disminuir el volumen.
2. Presione “CH+” o “CH-” para cambiar de canal.
3. Presione “MENU” para abrir el menú principal en la pantalla.
4. Presione “SOURCE” para seleccionar la fuente de entrada.
5. Presione el botón “POWER” para apagar o encender el TV.
6. INDICADOR DE ENERGÍA: aparece en rojo en modo standby, en verde cuando el TV está encendido.
7. SENSOR REMOTO: el sensor de infrarrojos para el mando a distancia

VISTA TRASERA Y PANEL DE CONEXIONES

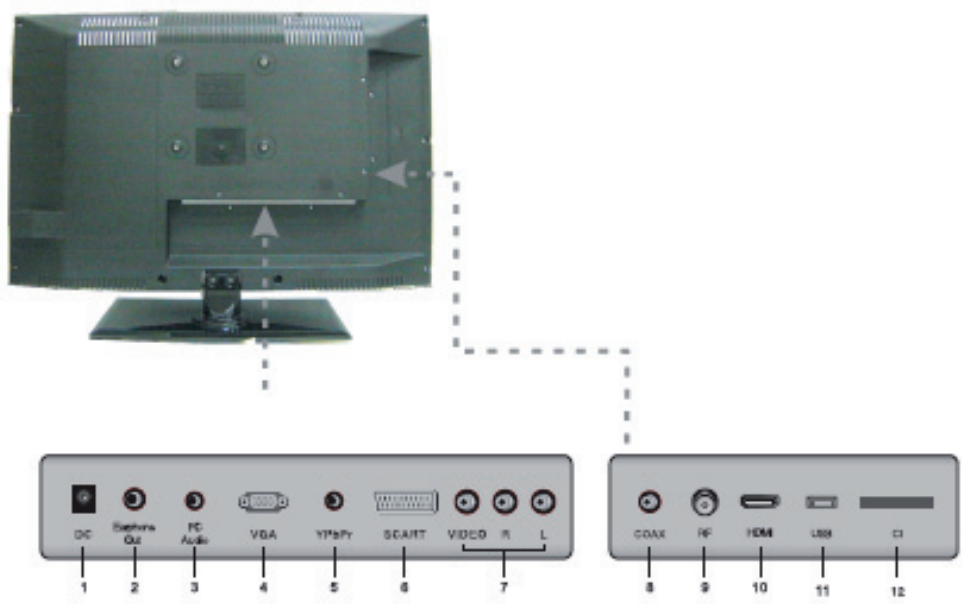

1. AC: Entrada de corriente.
2. EARPHONE: Salida de audio para auriculares.
3. PC Audio: Entrada de audio PC.
4. VGA (PC): Entrada de video PC-VGA.
5. YPbPr: Entrada de video YPbPr (video por componentes).
6. SCART: Entrada SCART (Euroconector).
7. AUDIO/VIDEO: Entrada A/V (video compuesto).
8. COAX: Salida de audio SPDIF.
9. RF IN: Entrada de antena RF.
10. HDMI: Entrada HDMI.
11. USB: Puerto para USB.
12. CI PORT: Puerto para la tarjeta CI.

5.- INSTALACIÓN BÁSICA

Conexión del cable de alimentación

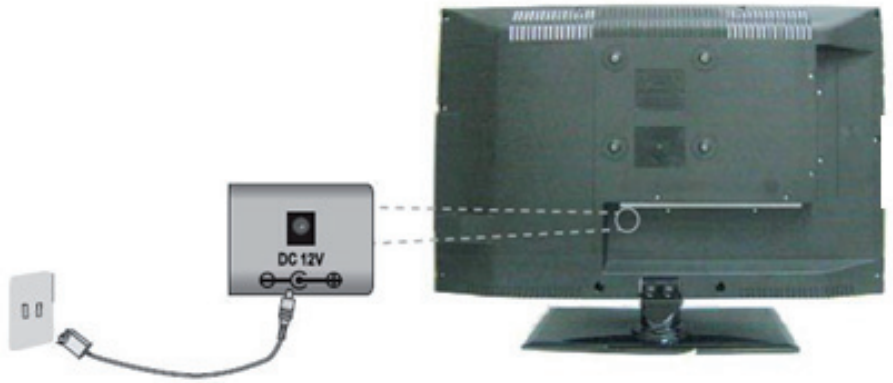

- Conecte el cable de alimentación como se muestra.
- Presione el botón power de su TV LED para encenderlo. El indicador de luminoso del panel delantero se enciende en verde.

Conexión de la antena

Conecte las clavijas del cable de antena RF (no incluido) desde la salida de señal de antena RF, hasta la entrada de señal de antena RF de la TV LED.

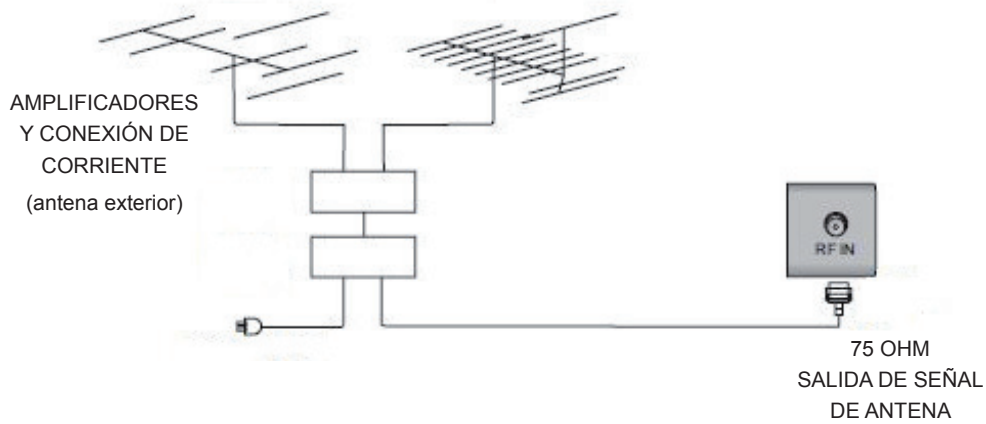

Conexión SCART (Euroconector)

Conecte la salida SCART del reproductor a la clavija SCART de la TV LED. Seleccione la fuente de entrada SCART utilizando el botón SOURCE del mando a distancia.

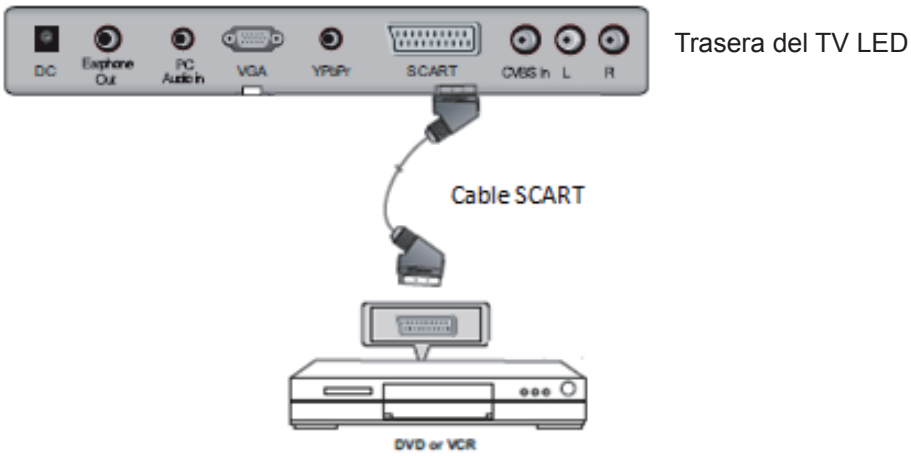

Trasera del TV LED

Conexión AV

Conecte las clavijas de salida de VIDEO y AUDIO del DVD o VCR a las clavijas AV de la TV LED. Haga coincidir los colores: el vídeo es el amarillo, el audio izquierdo es el blanco y el audio derecho, el rojo. Seleccione la fuente de entrada AV con el botón SOURCE del mando a distancia.

Trasera del TV LED

Cable A/V

Trasera del DVD/VCR

Conexión YPbPr

Conecte la salida YPbPr del DVD o VCR a la entrada YPbPr de la TV LED. Conecte la salida de Audio del DVD o VCR a la clavija de entrada de Audio de la pantalla (coincide con la entrada de audio de A/V). Haga coincidir los colores: Y es verde, Pb es azul, Pr es rojo, Audio izquierda es blanco y Audio derecha es rojo. Seleccione la fuente de entrada YPbPr mediante el botón SOURCE del mando a distancia.

Trasera del TV LED

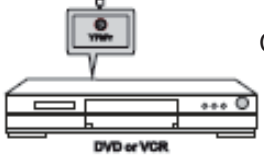

Cable YPbPr

Trasera del DVD/VCR

Conexión VGA (PC)

Conecte la salida VGA del PC a la clavija VGA de la TV LED. Conecte la salida de AUDIO del PC a la clavija de AUDIO de la TV LED. Seleccione la fuente de entrada VGA utilizando el botón SOURCE del mando a distancia.

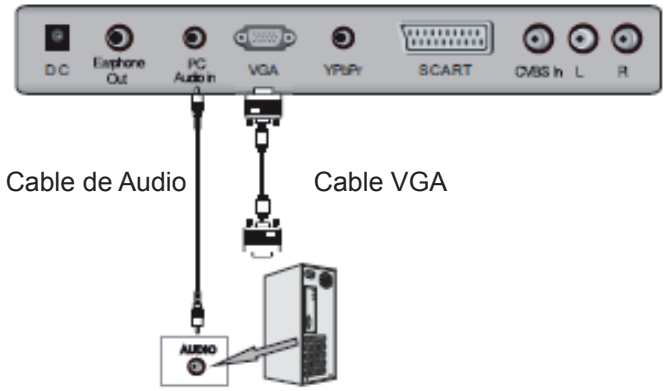

Conexión de HDMI

Conecte la salida HDMI del reproductor a la clavija HDMI de la TV LED. Seleccione la fuente de entrada HDMI utilizando el botón SOURCE del mando a distancia.

La conexión de entrada HDMI permite la transferencia digital de señales de audio/ vídeo a través de un único cable.

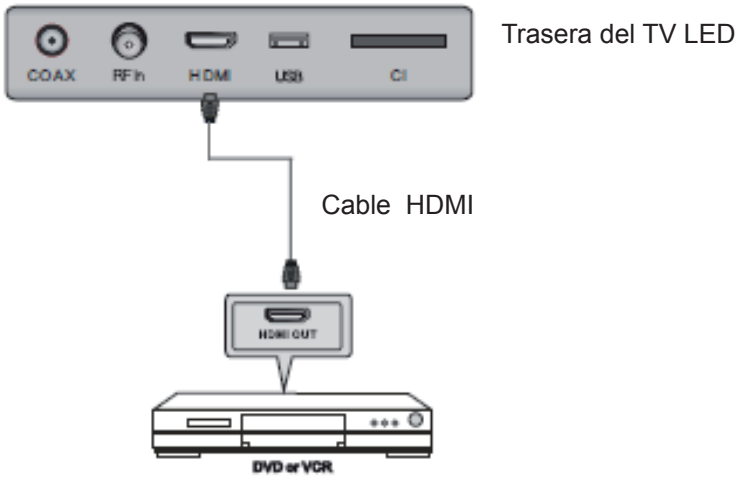

Conexión COAXIAL (SPDIF)

Conecte la salida de audio COAXIAL de la TV LED a la entrada de audio COAXIAL de su amplificador/decodificador de audio digital.

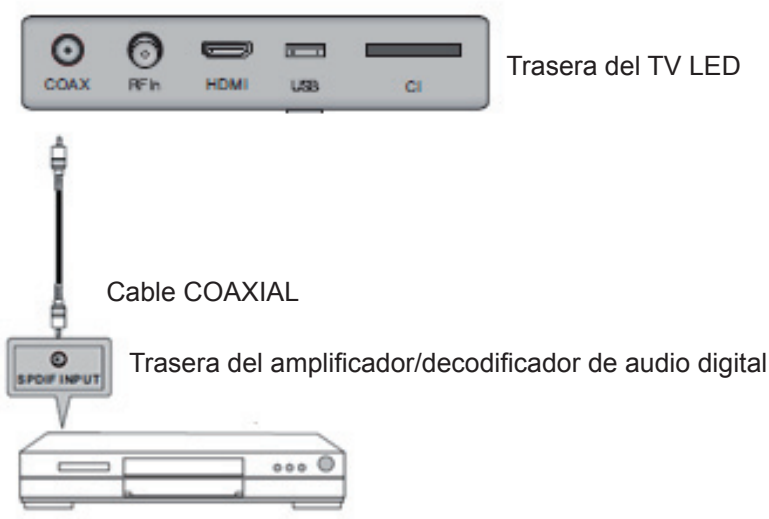

Puerto USB

Conecte el dispositivo USB en el puerto USB. Seleccione la fuente de entrada MEDIA utilizando el botón SOURCE del mando a distancia.

6.- MANDO A DISTANCIA

Power – Enciende y apaga el TV LCD.

Mute – Presione para silenciar el sonido. Vuelva a presionar o presione VOL+ para activar el sonido

Botones numéricos – Presione 0–9 para seleccionar un canal de TV directamente. El canal cambiará tras 2 segundos.

– Vuelve al canal visualizado anteriormente.

List – Presione para mostrar la lista de canales de TV.

Display – Presione para mostrar la información de la fuente y del canal.

Aspect – Selecciona el tamaño de visualización de la pantalla

VOL+/VOL- – Presione para aumentar /disminuir el sonido.

CH+/CH– – Presione para cambiar de canal.

Menú – Abre el menú principal del TV en la pantalla.

Source – Presione SOURCE para mostrar la fuente de entrada de señal, presione ▲/▼ para seleccionar una fuente de entrada y después presione OK para confirmar.

Botones de Navegación ▲/▼/◄/► /OK/ENTER – Le permiten navegar en los menús de pantalla y ajustar la configuración del sistema a sus preferencias.

SLEEP – Le permite seleccionar un tiempo antes de que el TV se apague automáticamente.

Exit – Sale del menú de la pantalla.

D.Display – Presione para mostrar la información del DVD en modo DVD. **Sin función en este modelo.*

Botones de color – Botones de color (respectivamente rojo, verde, amarillo y azul) utilizados en algunos submenús.

Subtitle – Para mostrar los subtítulos en el modo DTV.

FAV – Lista de programas favoritos.

REC – Presione para grabar el programa de TV en el modo DTV

Audio – Para mostrar el menú de audio.

TV/Radio – Cuando visualiza un canal, le permite cambiar entre los modos de TV y Radio.

►II (Time Shift) – Reproducir o pausar. Presione para entrar en el modo Time Shift, pausará la imagen y grabará desde la posición pausada.

■ – Detiene la reproducción o la grabación.

◀◀ ▶▶ – Rebobinado o avance rápidos.

⏮ ⏭ – Capítulo anterior/siguiente en el modo USB, o Reproducir la escena anterior/siguiente de los programas grabados, salto de 30 segundos.

Repeat – Presione para seleccionar el modo de repetición en el modo USB.

TTX – Pulse este botón para activar la función Teletexto.

Hold – Para congelar la página actual.para descongelarla.

Reveal – Muestra u oculta texto.

Index – Abre la página de Índice cuando ésta está activada.

Subpage – Subpágina de TELETEXTO.

Configuración del mando a distancia

1. Abra la cubierta.
2. Introduzca 2 pilas de tipo AAA asegurándose de respetar la polaridad según las marcas “+” y “-” .
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Para evitar una fuga en las pilas, que puede causar lesiones o daños en el mando:

1. Instale todas las pilas correctamente, como se indica en el mando a distancia.
2. No mezcle pilas (VIEJAS con NUEVAS, de CARBONO con ALCALINAS, etc.)
3. Quite las pilas cuando no vaya a utilizar el mando durante mucho tiempo.

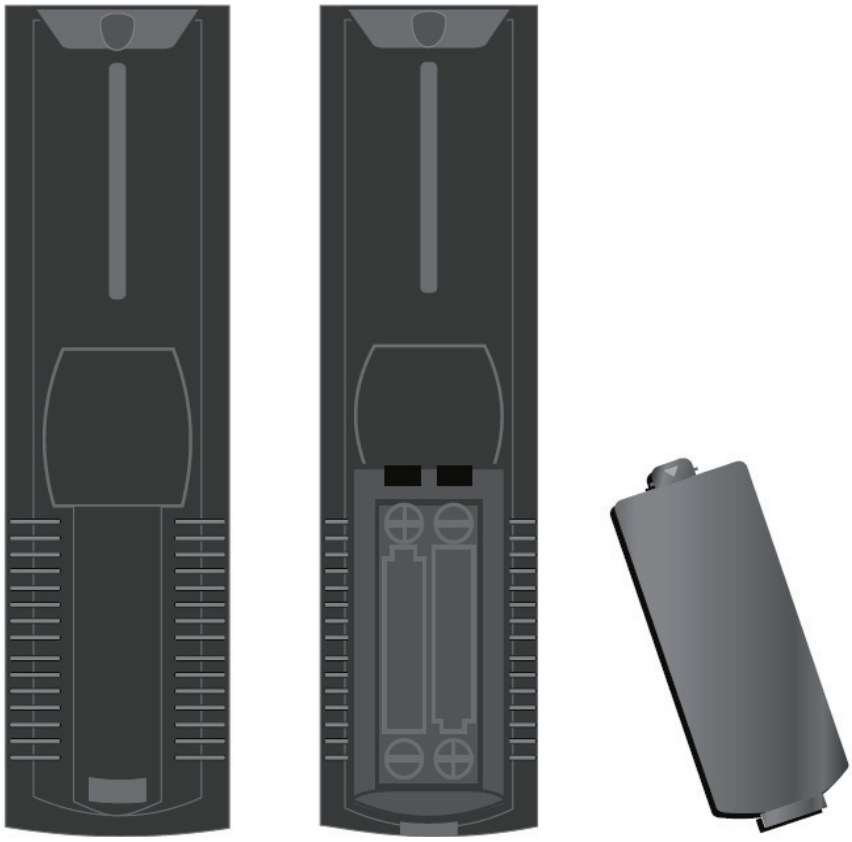

7.- MENÚ

FUENTE DE ENTRADA

Presione el botón SOURCE para mostrar la lista de fuentes de entrada;

Presione los botones ▲/▼ o SOURCE para elegir la fuente de entrada que desea visualizar;

Presione el botón OK para seleccionar la fuente de entrada;

Presione el botón EXIT para salir.

MENÚ DE PRIMERA INSTALACIÓN

Al encender por primera vez la TV LED, se mostrará el Menú de Primera Instalación, donde podrá seleccionar el idioma de los menús y el país de funcionamiento.

Para seleccionar el idioma, presione los botones ◄/► hasta que se muestre el deseado.

Para seleccionar el país de funcionamiento, presione los botones ▲/▼ y seleccione país, a continuación, presione los botones ◄/► hasta que se muestre el deseado.

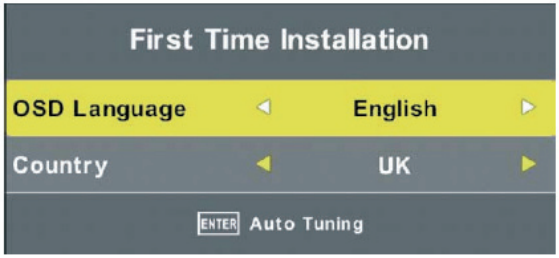

A continuación, presione la tecla ENTER y comenzará la sintonización automática de canales.

Channel Tuning
TV : 1 Programme
DTV : 0 Programme
Radio : 0 Programme
Data : 0 Programme
1 % 61.25 MHz (TV)
Please press MENU key to exit

Si lo desea, puede omitir la busqueda de canales analógicos (ATV), presionando el botón Menú y confirmando con la tecla de dirección izquierda.

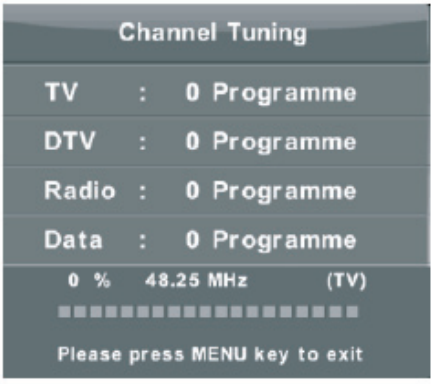
Channel Tuning
TV : 0 Programme
DTV : 0 Programme
Radio : 0 Programme
Data : 0 Programme
0 % 48.25 MHz (TV)
Please press MENU key to exit

Si lo desea, puede omitir la busqueda de canales digitales (TDT), presionando el botón Menú y confirmando con la tecla de dirección izquierda.

MENÚ DE CANALES

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones ◄/► para seleccionar CANAL en el menú principal, se marcará la opción.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CANAL.
2. Presione el botón OK para confirmar.

Sintonización automática

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Sintonización Automática.

Tipo de sintonización

Presione los botones ◄/► para seleccionar el tipo de sintonización, ATV+DTV, DTV, ATV.

País

Presione los botones ◄/►▲/▼ para seleccionar el **país** donde se realizará la sintonización.

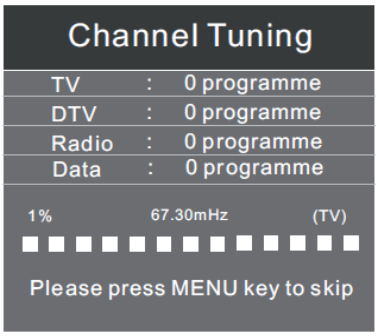

Sintonización manual de ATV (TV Analógica)

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Sintonización manual de ATV, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

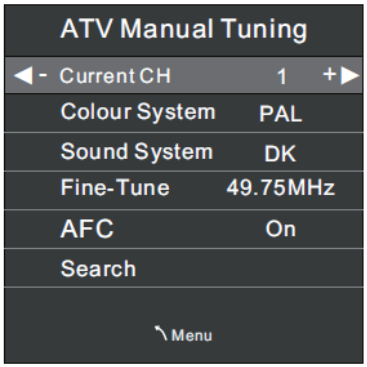

Canal actual: Presione los botones ◄/► para seleccionar el número de canal que desea guardar.

Sistema de color: Presione los botones ◄/► para seleccionar el sistema de color.

Sistema de audio: Presione los botones ◄/► para seleccionar el sistema de audio.

Sintonización fina: Presione los botones ◄/► para seleccionar Sintonización fina (frecuencia).

AFC: Presione los botones ◄/► para Encender o Apagar el control de frecuencia automática.

Buscar: Presione el botón OK para iniciar la búsqueda.

Sintonización manual de DTV (TDT)

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la Sintonización Manual de DTV, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

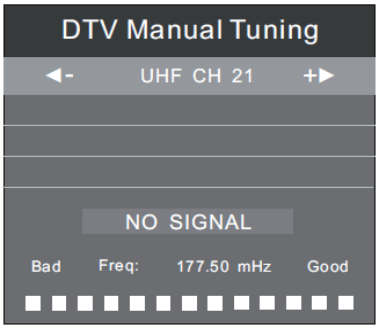

Presione los botones ◄/► para seleccionar el canal, después presione el botón OK para iniciar la búsqueda en el canal seleccionado.

Editar programas

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Editar Programas, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

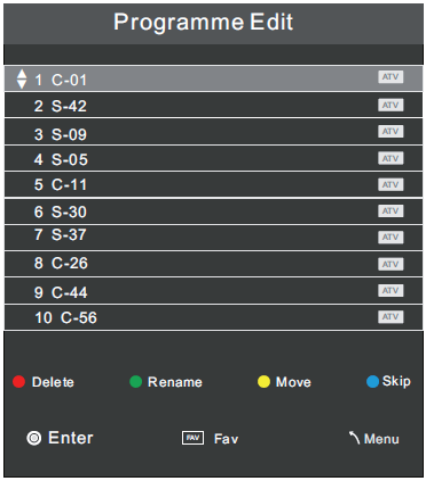

• Utilice el botón Rojo para borrar el canal actual.

• Utilice el botón Verde para Cambiar el nombre del canal actual. *Solo ATV.

• Utilice el botón Amarillo y los botones ▲/▼ para mover el canal actual hasta la posición deseada.

• Utilice el botón Azul para saltar el canal actual.

Lista de programaciones

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Lista de Programaciones, después presione el botón OK para ver el listado de programaciones pendientes de grabar.

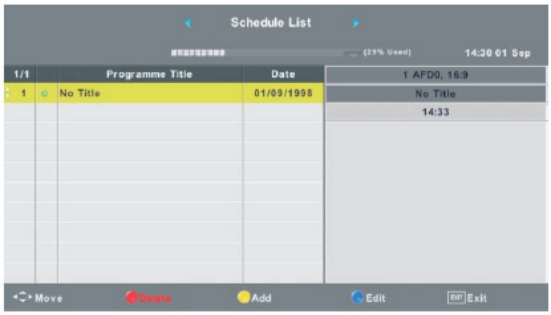

Presione los botones ◄/► para seleccionar Lista de Programaciones o Lista de Grabaciones (cuando el dispositivo USB este pinchado en el puerto USB y éste contenga grabaciones)

Si desea programar una grabación manualmente, presione el botón amarillo del mando a distancia, a continuación presione los botones ▲/▼ para seleccionar el elemento y los botones ◄/► para ajustar.

Canal

Presione los botones ◄/► para seleccionar el canal.

Tipo

Presione los botones ◄/► para seleccionar el tipo entre Recordar o Grabar.

Modo

Presione los botones ◄/► para seleccionar el Modo, entre, Modo auto/Modo Una vez/Modo Diario/Modo Semanal.

Hora de inicio

Hora de inicio de grabación.

Hora de finalización

Hora de final de grabación.

Información de canal

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Información de Señal, después presione el botón OK para mostrar los detalles de la señal, el número de Canal, la Frecuencia, la Calidad y la Fuerza de señal.

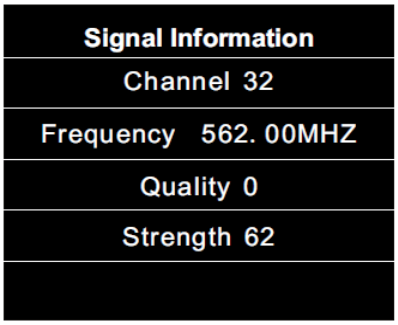

Información CI

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Información CI, después presione el botón OK para mostrar los detalles (teniendo introducido el sistema de la tarjeta CI).

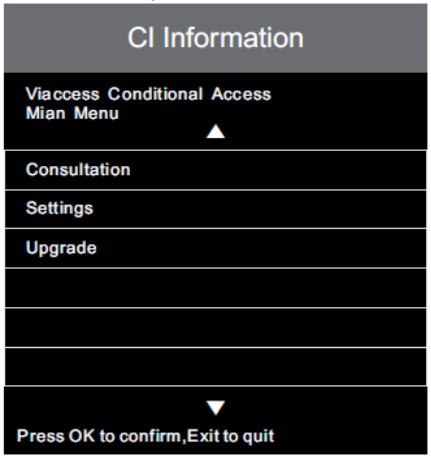

MENÚ DE IMAGEN

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones ◄/► para seleccionar IMAGEN en el menú principal, se marcará la opción.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de IMAGEN.
2. Presione el botón OK para confirmar.

Modo de imagen

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Modo de Imagen, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar cualquiera de las 3 opciones predeterminadas, con valores genéricos, Dinámico, Estándar y Suave.

En la opción Personal, puede cambiar el valor del contraste, el brillo, el color y la nitidez.

Contraste

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Contraste, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Brillo

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Brillo, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Color

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Color, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Matiz

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Matiz, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar. *Sólo disponible en el modo NTSC.

Nitidez

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Nitidez, después presione los botones ◄/► para ajustar.

Temperatura del color

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Temperatura del color, después presione el botón OK para seleccionar.

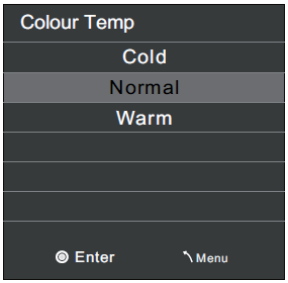

Reducción de ruido

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Reducción de ruido, después presione el botón OK para seleccionar

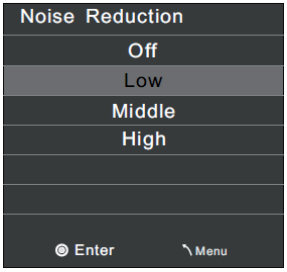

MENÚ DE SONIDO

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones ◄/► para seleccionar Sonido en el menú principal, se marcará la opción.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SONIDO.
2. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Modo de sonido

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SONIDO.

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar cualquiera de las 4 opciones predeterminadas, con valores genéricos, Estándar, Música, Película o Deportes.

En la opción Personal, puede cambiar el valor de los Graves y los Agudos.

Agudos

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Agudos, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Graves

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Graves, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Balance

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Balance, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Volumen automático

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Auto volumen, después presione el botón OK para seleccionar On u Off.

Modo SPDIF

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Modo SPDIF, después presione el botón OK para seleccionar OFF/PCM/Automática.

Interruptor AD

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Interruptor AD, después presione el botón OK para entrar en el sub menú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

MENÚ DE HORA

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones ◄/► para seleccionar HORA en el menú principal, se marcará la opción.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú HORA.
2. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Reloj

Muestra la hora actual del sistema.

Zona Horaria

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Zona horaria, después presione el botón OK para entrar en el submenú

Temporizador de Autoapagado (Sleep Timer)

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Tem. Auto-apagado, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar.

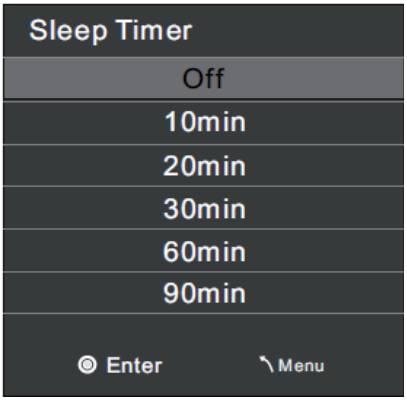

Apagado Automático

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Apagado Autom., después presione el botón OK para activar o desactivar.

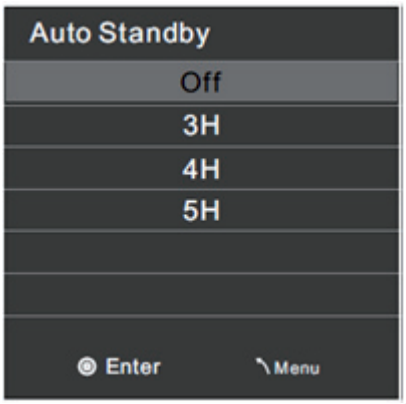

Temporizador de OSD

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Temporizador de OSD, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar.

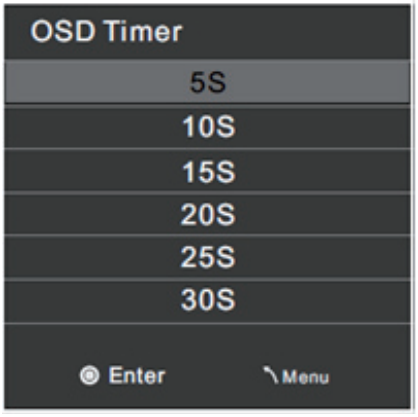

MENÚ DE BLOQUEO

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones ◄/► para seleccionar BLOQUEO en el menú principal, se marcará la opción.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú BLOQUEO.
2. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Sistema de bloqueo

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Sistema de bloqueo, después presione el botón OK para validar las opciones.

(La contraseña por defecto es "0000").

Fijar contraseña

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Configurar contraseña, después presione el botón OK para entrar en el submenú para establecer una contraseña nueva.

Bloquear programa

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Bloqueo de programa, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el programa que desea bloquear, después presione el botón verde en el mando a distancia.) Para desbloquear el programa, introduzca la contraseña que ha establecido).

Presione el botón OK para guardar la configuración y el botón de menú para volver

al menú anterior.

Control Paterno

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Control Paterno, después presione el botón OK para entrar en el submenú para seleccionar. (Las opciones disponibles son; Off, 4-18).

Clave bloqueo

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Clave bloqueo, después presione el botón OK para seleccionar ACTIVADO/DESACTIVADO.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN (Opciones)

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Configuración en el menú principal, se marcará la opción.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CONFIGURACIÓN.
2. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Idioma de OSD

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Idioma de OSD, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

Presione los botones ▲/▼/◄/► para seleccionar el idioma de la OSD.

Idioma TTX

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Idioma de Teletexto, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Idioma de Teletexto

Idioma de Audio

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Idioma de Audio, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

Presione los botones ▲/▼/◄/► para seleccionar el idioma de audio.

Idioma de Subtítulos

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Idioma de Subtítulos, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

Presione los botones ▲/▼/◄/► para seleccionar el idioma de Subtítulos.

Discapacidad auiditiva

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Ayuda para sordos, después presione el botón OK para ACTIVAR o DESACTIVAR.

Sistema de archivos PVR

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Sistema de archivos PVR, después presione el botón OK para entrar en el submenú.

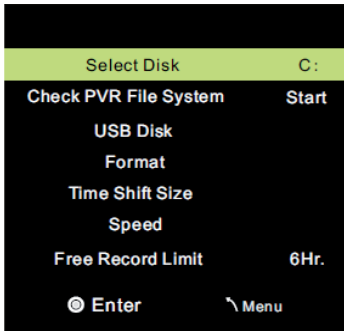

1- Seleccionar disco

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción Seleccionar Disco, después presione el botón OK para entrar. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el disco que desea comprobar.

2- Comprobar el Sistema de archivos PVR

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Comprobar el Sistema de archivos PVR, después presione el botón OK para comprobar el disco que ha seleccionado.

3- Formatear

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Formatear, después presione el botón OK para entrar en el submenú:

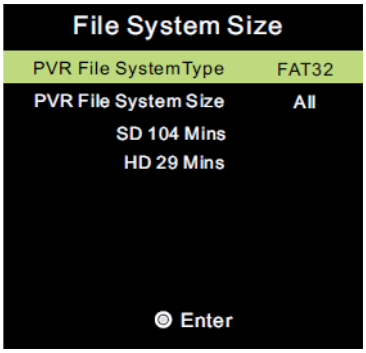

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Tipo de Sistema de archivos PVR, después presione los botones ◄/► para seleccionar el tipo de sistema, presione el botón OK para formatear el disco.

Aspect Ratio (Relación de aspecto)

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Aspect Ratio, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Pantalla Azul

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar pantalla azul, después presione los botones ◄/► para activar o desactivar.

Primera instalación

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Primera instalación, después presione OK para iniciar el menú de primera instalación, donde seleccionaremos el idioma del OSD, el país y a continuación comenzará una nueva búsqueda de canales, eliminando la anterior.

Restablecer predeterminados

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Restablecer predeterminados, después presione los botones ◄/► y seleccione SI o NO.

Actualización de software (USB)

No se recomienda el uso de esta opción, excepto si el fabricante de la TV LED ha facilitado una nueva versión de software.

El uso indebido de esta opción, puede ocasionar daños irreparables en la TV LED.

MENÚ DE PANTALLA (disponible con la señal PC-RGB)

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione los botones ◄/► para seleccionar Pantalla en el menú principal, se marcará opción.

1. Presione los botones ◄/► para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú PANTALLA.

2. Presione el botón OK para ajustar.

Ajuste automático

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Ajuste automático, después presione el botón OK para comenzar a ajustar automáticamente.

Posición horizontal

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Posición horizontal, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Posición vertical

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Posición vertical, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Tamaño

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Tamaño, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar el tamaño de la pantalla.

Fase

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la Fase, después presione el botón OK para entrar en el submenú. Presione los botones ◄/► para ajustar.

Restablecer posición

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Restablecer posición, después presione el botón OK para confirmar.

VGA (PC)

Notas:

1. La Reducción de ruido en la opción IMAGEN no es válida.
2. El menú y la descripción del SONIDO es la misma que la del modo DTV.
3. El menú y descripción del menú de BLOQUEO es la misma que la del modo DTV.
4. El Sistema de archivos PVR del menú CONFIGURACIÓN no es válido.

Menú EPG (Modo TDT)

Presione el botón EPG en el mando a distancia.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el canal.
2. Presione los botones ◄/► y los botones ▲/▼ para seleccionar el programa.

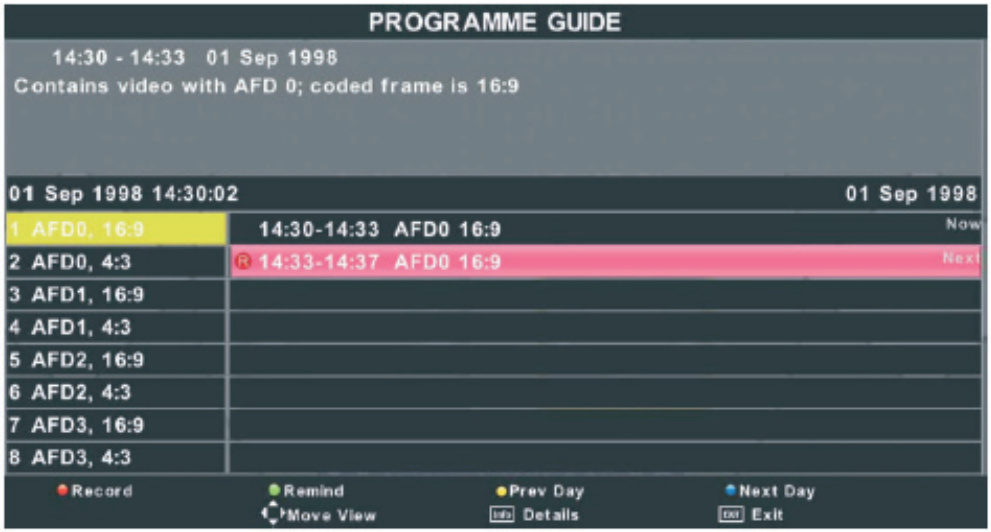

Programar una Grabación temporizada

Después de seleccionar el programa de TV que quiere grabar, pulse el botón Rojo del mando a distancia, mostrará una marca que indicará la selección.

Recordar el comienzo de un programa de TV

Después de seleccionar el programa de TV que quiere Recordar, pulse el botón Verde del mando a distancia, mostrará una marca que indicará la selección.

Podrá seleccionar el modo (modo automático, una vez, cada día o semanalmente).

Día anterior

Después de seleccionar el canal de TV, presionando el botón Amarillo del mando a distancia, mostrará la información del día anterior.

Día siguiente

Después de seleccionar el canal de TV, presionando el botón Azul del mando a distancia, mostrará la información del día siguiente.

8.- GRABACIÓN

Grabación directa

1. Presione el botón REC en el mando a distancia para comenzar la grabación.
2. Presione el botón STOP ■ en el mando a distancia para detener la grabación.

Aparecerá el siguiente diálogo:

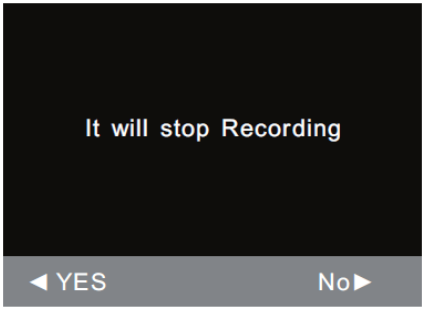

3. Cuando quede poco espacio en el dispositivo USB en el cual estamos grabando, aparecerá un mensage en la pantalla, y a continuación, la grabación se detendrá automáticamente.
4. Presionando el botón INDEX del mando a distacia, se mostrará la lista de grabaciones.

Durante la grabación, no puede cambiar el canal a no ser que detenga la función.

Nota: Asegúrese de que ha conectado un dispositivo USB al TV antes de comenzar a grabar.

Grabación temporizada

Siga los pasos dado en la sección “Lista de programaciones”, dentro del menú de canales.

Time Shift

Presione el botón ►II para comenzar la grabación Time Shift, aparecerá la siguiente barra de control:

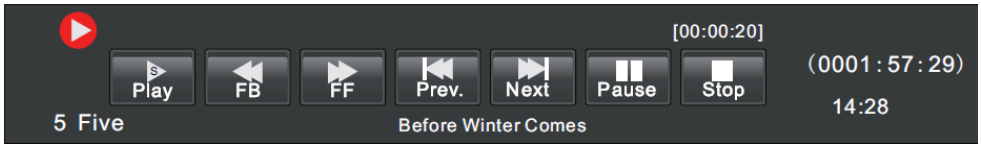

Puede continuar visualizando el programa presionando el botón PLAY ►.

Puede presionar los botones en la barra de control que aparece en la pantalla o en el mando a distancia para reproducir, rebobinar, avanzar rápidamente, reproducir el anterior, reproducir el siguiente, pausar o detener el Time Shift.

Nota: Durante la función Time Shift, no puede activar la Fuente de entrada, el Menú, el Teletexto, la lista de favoritos y demás funciones a no ser que primero detenga la función Time Shift.

La función Time Shift no se puede utilizar con los canales de radio ni con los canales bloqueados.

9.- REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA (USB)

Nota: antes de utilizar el menú del Reproductor Multimedia, conecte el dispositivo USB, después presione el botón SOURCE para configurar la Fuente de entrada a MEDIA, después presione el botón OK para entrar.

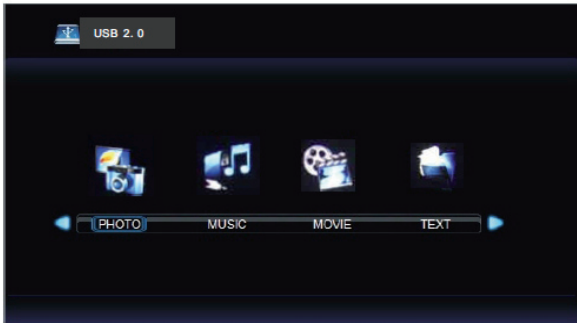

Presione los botones ◄/► para seleccionar la opción que desea seleccionar, después presione el botón OK para confirmar.

Menú FOTO

Presione los botones ◄/► para seleccionar FOTO en el menú principal, después presione el botón OK para confirmar.

Presione los botones ◄/► para seleccionar el disco que desea visualizar, después presione el botón OK para confirmar.

Presione los botones ◄/► para seleccionar la opción Volver para volver al menú anterior.

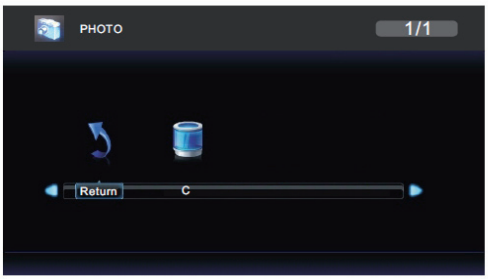

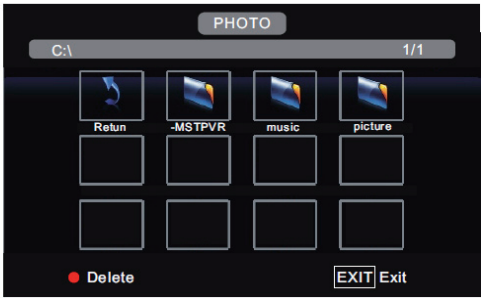

Presione los botones ◄/► para seleccionar el archivo que desea visualizar en el menú de selección de archivos, después presione el botón OK para mostrar la imagen. Cuando marque la opción que ha seleccionado, aparecerá la información de archivo a la derecha y la imagen se previsualizará en el centro.

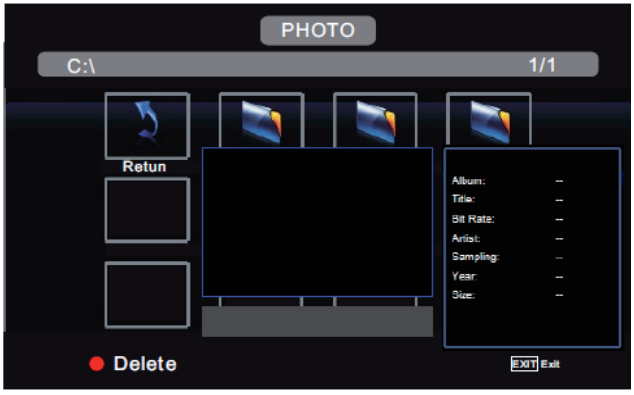

Presione los botones ◄/►para seleccionar la carpeta de archivos en la que desea buscar en el menú de selección de archivos, después presione el botón OK en el mando a distancia para entrar en el submenú.

Presione los botones ◄/► para seleccionar el archivo que desea borrar en el menú de selección de archivos, después presione el botón rojo en el mando a distancia para borrar los archivos.

Menú MÚSICA

Presione los botones ◄/► para seleccionar MÚSICA en el menú principal, después presione el botón OK para confirmar.

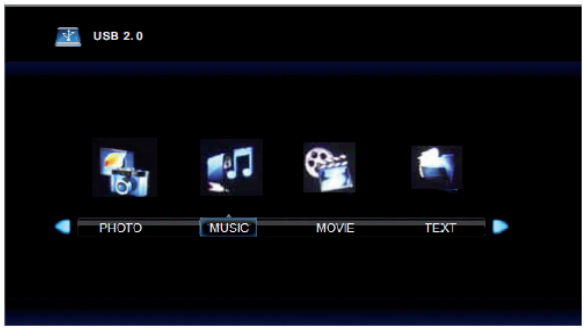

Presione los botones ◄/► para seleccionar el disco que desea visualizar, después presione el botón OK para Confirmar.

Presione los botones ◄/► para seleccionar la opción Volver para volver al menú principal.

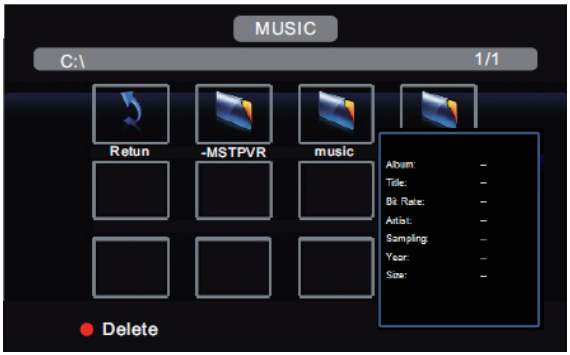

Presione los botones ◄/► para seleccionar el archivo que desea visualizar en el menú de selección de archivos, después presione el botón OK para reproducir la música seleccionada.

Menú PELÍCULA

Presione los botones ◄/► para seleccionar PELÍCULA en el menú principal, después presione el botón OK para entrar.

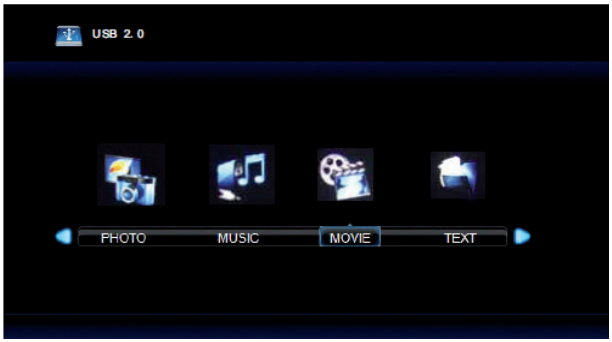

Presione los botones ◄/► para seleccionar el disco que desea visualizar, después presione el botón OK para confirmar.

Presione los botones ◄/► para seleccionar la opción Volver para volver al menú anterior.

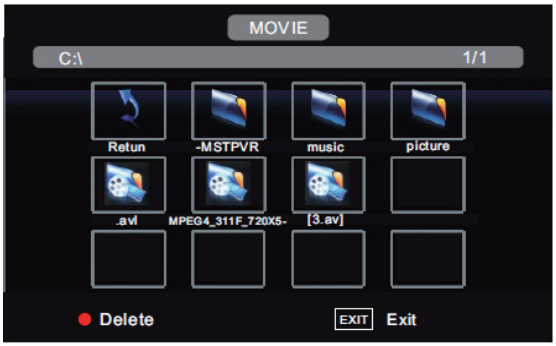

Cuando marque la opción seleccionada, la información del archivo aparecerá a la derecha y la película se previsualizará en el centro.

Presione el botón OK para reproducir la película seleccionada.

Menú TEXTO

Presione los botones ◄/► para seleccionar TEXTO en el menú principal, después presione el botón OK para confirmar.

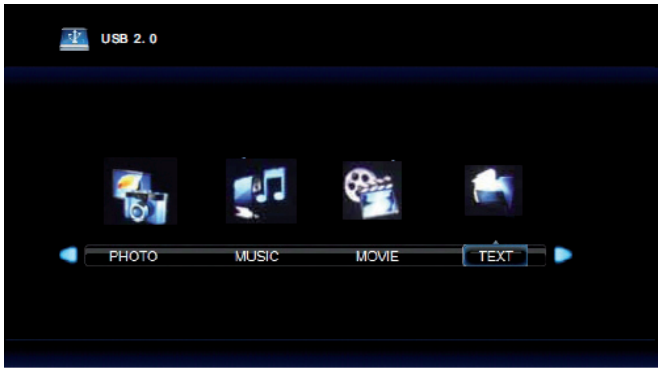

Presione los botones ◄/► para seleccionar el disco que desea visualizar, después presione el botón OK para confirmar.

Presione los botones ◄/► para seleccionar la opción Volver para volver al menú anterior.

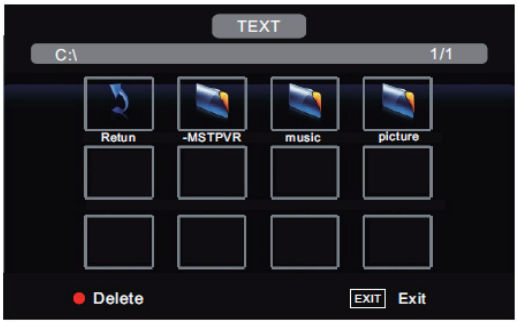

Cuando marque la opción seleccionada, la información del archivo aparecerá a la derecha y el texto se previsualizará en el centro.

Presione el botón OK para visualizar el texto seleccionado.

**Nota: Todas las imágenes que aparecen en este manual de usuario, pueden variar y no ser exactamente iguales a las que aparecen en la pantalla de la TV LED.*

10.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS

Por favor, compruebe si puede resolver el problema usted mismo.

Problema	Solución
Sin señal	Compruebe que todos los cables y enchufes están bien conectados.
Sin color	Ajuste el contraste, el color y el brillo.
Aparecen manchas en la pantalla	Puede ser el resultado de una señal luminosa de una lámpara, una luz de neón y otros dispositivos o aparatos eléctricos.
Aparecen imágenes dobles o múltiples	Puede ser resultado de una alteración de la onda eléctrica de otro TV, ordenador, máquina de juegos o radio.
Aparece nieve en la pantalla	Los cables de la antena no están bien conectados.
El mando a distancia no funciona	Compruebe el estado de las pilas y su colocación. Compruebe que el IR del mando a distancia no está tapado por algún objeto.
Sin sonido	Asegúrese de que no ha presionado el botón MUTE en el panel o en el mando a distancia.

11.- ESPECIFICACIONES

Modelo		MW19BL
Tamaño de pantalla		18.5”
Tipo de pantalla		TFT LED
Resolución		1366x768
Ratio de aspecto		16:9
Suministro eléctrico		DC 12V / 3A
Consumo eléctrico		34W
Sistema de TV		PAL/SECAM/NTSC
Formato de entrada de imagen		PAL/SECAM/NTSC
Potencia de salida de audio		L/R 2x8W
ENTRADAS	ANTENA	SÍ
	ENTRADA AV	SÍ
	ENTRADA YPbPr	SÍ
	ENTRADA HDMI	SÍ
	ENTRADA VGA (PC)	SÍ
	ENTRADA AUDIO DE VGA (PC)	SÍ
	ENTRADA SCART	SÍ
	SALIDA SCART	--
	SALIDA DE AURICULAR	SÍ
	ENTRADA S-VIDEO	--
	SALIDA COAXIAL	SÍ
	CI	SÍ
	USB	SÍ
	IPOD	--
DVD	Formato de disco	--
	Formato de salida de imagen DVD	--
Dimensiones	Incluyendo peana	461 x 350 x 147 mm
	Excluyendo peana	461 x 306 x 43 mm
Peso	Neto	2865 gr

ESTE MANUAL ES SÓLO UNA REFERENCIA, NO SE AVISARÁ DE CUALQUIER CAMBIO EN EL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS.

12.- INSTALACIÓN DE LA PEANA

Fig1

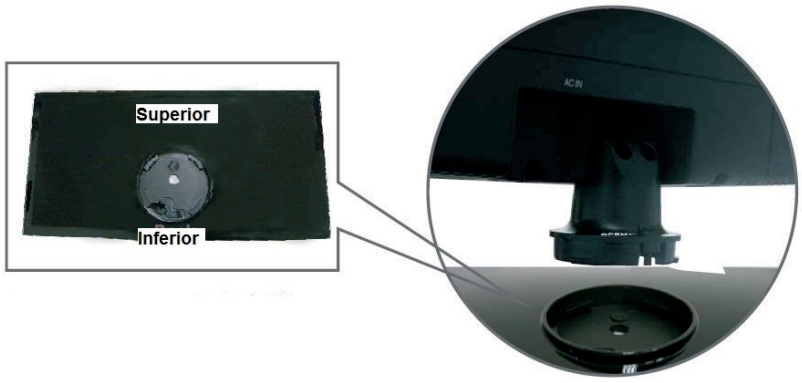

Coloque la pantalla sobre la peana con un ángulo de 45 grados, como muestra la figura

Fig2

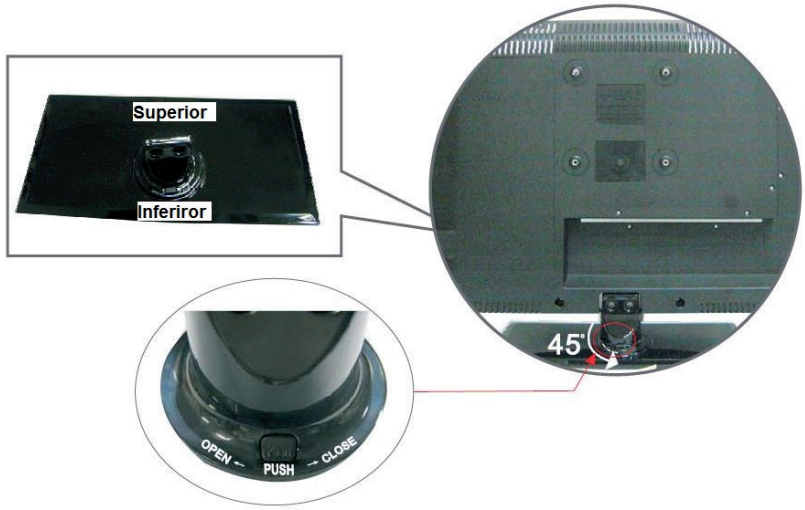

Gire la pantalla 45 grados en el sentido de las agujas del reloj, como muestra la figura

Disposal of old electrical appliances

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.
The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Nombre del suministrador/ *Supplier´s name*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

Dirección/*Address:* **A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS (GUADALAJARA)**

Teléfono/*Telephone*: **949 349 100**

Fax: **949 349 173**

C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/*Declare, Under their responsability tha the device*::

Descripción del aparato/*Device description*: **TV LCD LED con TDT HD integrado**

Marca/*Brand*: **AIRIS**

Modelo/*Model name*: **AIRIS LCD LED TV 19"/22"/24"/26"/XX" MWXXBL**

Fabricante/*Manufacturer*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

PAÍS/*Country*: **ESPAÑA**

Ref. Modelo/ *Model reference*: **MWXXBL (X puede ser cualquier número entre 0 y 9 o letra de la A a la Z)**

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con */ It´s agreed that the specifications are acording to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borrad of 9th March of 1999, acording with the Spanish law RD 1890/2000, on 20th November of 2000 and in particular with:*

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/*Specific series of radio testing acording to the rules:*

a) R elatives to the Directive 73/23/EEC (amendment by 93/68/EEC) 2006/95/EC :

EN60065: 2002 +A1:2006 +A11:2008

- *Relatives to the Directive 2004/108/EC amended by 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:*
  - *EN 55013: 2001 +A1: 2003 +A2: 2006*
  - *EN 55020: 2007*
  - *EN 55022: 2006 +A1:2007*
  - *EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003*
  - *EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009*
  - *EN 61000-3-3: 2008*
  - *EN 61000-4-2: 2009*
  - *EN 61000-4-3: 2006 +A1: 2008 +A2: 2010*
  - *EN 61000-4-4: 2004 +A1: 2010*
  - *EN 61000-4-5: 2006*
  - *EN 61000-4-6: 2009*
  - *EN 61000-4-8: 2010*
  - *EN 61000-4-11: 2004*

En Guadalajara, a 05 de octubre de 2011

D. José Vicente Molera
Director General

Infinity System, S.L.
A-2, Km 48.5, Pol. Ind. de Cabanillas, Parcela 12B, 19171 Guadalajara, ESPAÑA
tel +34 949 349 100 · fax +34 949 349 149 · www.airis.es